


Instrucciones Breves


Panel de control de incendios IQ8Control (desde 08 / 2009)

Alarma de Incendio → Se ha detectado una condición de alarma, se ilumina de forma fija el indicador general de >Incendio<.

En el Display se indicará información de la zona que ha generado la alarma y el lugar de alarma.

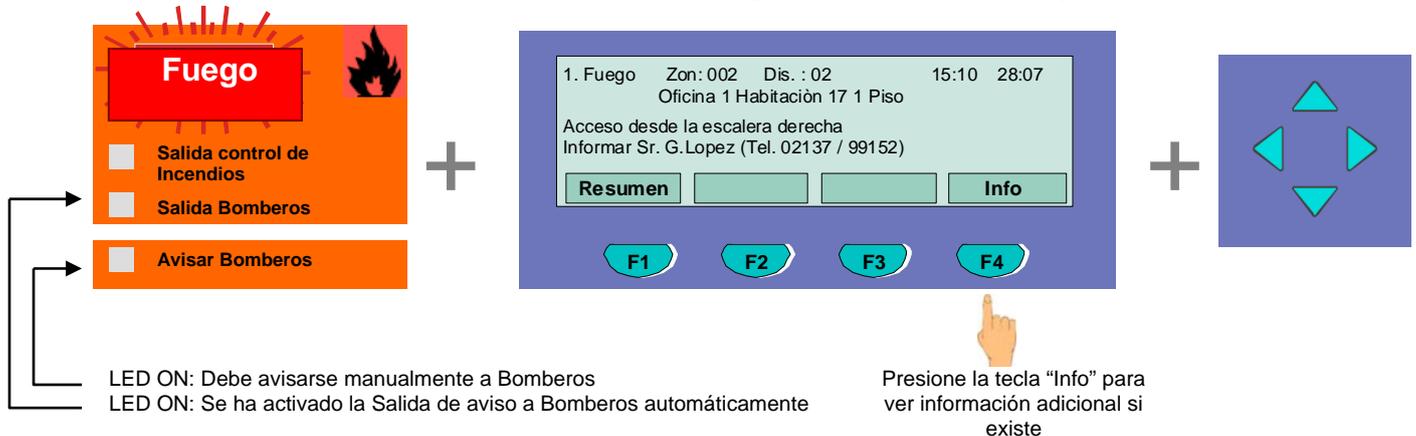


Presione las teclas de dirección para mostrar otros mensajes, si existen.

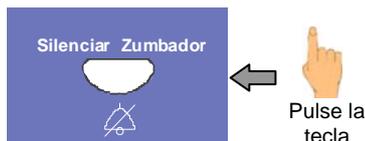

Silenciar Zumbador

Silenciar el zumbador interno del panel. Esta tecla permanece activa aún con teclado bloqueado. El zumbador se reactiva en caso nuevos eventos.

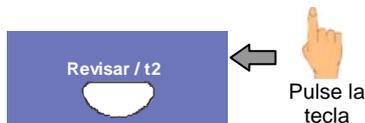


Revisar / t2 (Tiempo ampliado para revisar el incidente)

Si la función de retardo general está activada >Retardo On<, presionando esta tecla se retarda la activación de la Salida de Bomberos y salidas configuradas. El primer y ultimo mensaje de mayor prioridad, se vuelven a mostrar en el display sin presionar ninguna tecla.



Las siguientes operaciones solo son posibles cuando la llave de teclado está en posición Libre (Nivel de acceso 2).

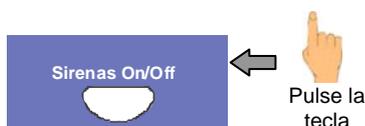

Sirenas On/Off (Silenciar/Reactivar sirenas)

Nivel de acceso 2 (Llave teclado en Libre):

Las sirenas activadas pueden silenciarse o reactivarse presionando la tecla sucesivamente.

Según se haya configurado, las sirenas silenciadas pueden reactivarse con cada nueva alarmas.

La indicación general >Sirenas Off< indica que las sirenas han sido silenciadas.

Special function in access level 3 (Instalador):


En nivel de acceso 3, presionando la tecla, las sirenas se anulan permanentemente. No se reactivarán ante nuevas alarmas. La indicación común >Sirenas Off< se sigue indicando.

Cuando se salga de nivel de acceso 3, esta tecla vuelve a su funcionamiento normal ≙ Nivel de acceso 2.

Las anulaciones se indican con el indicador general del Anulado.


Habilitar y rearmar una zona de equipos (ejemplo: Zona Núm. 4)

Con la tecla de Habilitar/Rearmar, una zona que estaba anulada (incluida la señalización alarma) se rearma y pasa a estar habilitada. Cualquier estado como >Fuego o Avería< se detectará de forma inmediata.

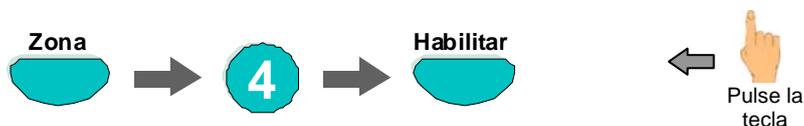

Anular una zona de equipos (ejemplo: Zona Núm. 4)


Con esta función la zona seleccionada y los equipos asociados quedan anulados (incluida la señalización de alarma). La zona se selecciona mediante su número correspondiente.

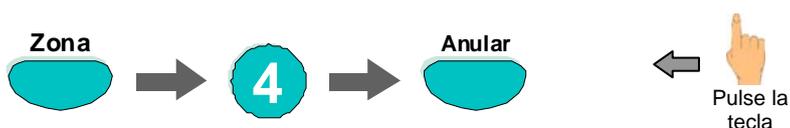

Adicionalmente a la indicación concreta en el display, se iluminará el LED general de >Anulado< así como el LED ámbar de la correspondiente zona, si éste existe.



¡En el caso de un incendio, las zonas Anuladas no indicarán la alarma!

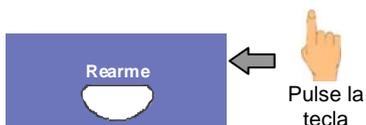

Rearme Sistema

Todas las alarmas de Fuego de zona, indicaciones y alarmas técnicas (TAL) se cancelarán y la central volverá a su estado normal. Se precisa nivel de acceso 2 (Llave de teclado en posición Libre).