



Instrucciones breves de la Central de control de incendios FlexES Control

FUEGO → Se ha activado una Alarma de Incendio, el indicador rojo general >FUEGO< se ilumina. En el Display se muestra información adicional de la zona que ha activado la alarma y lugar del incidente.

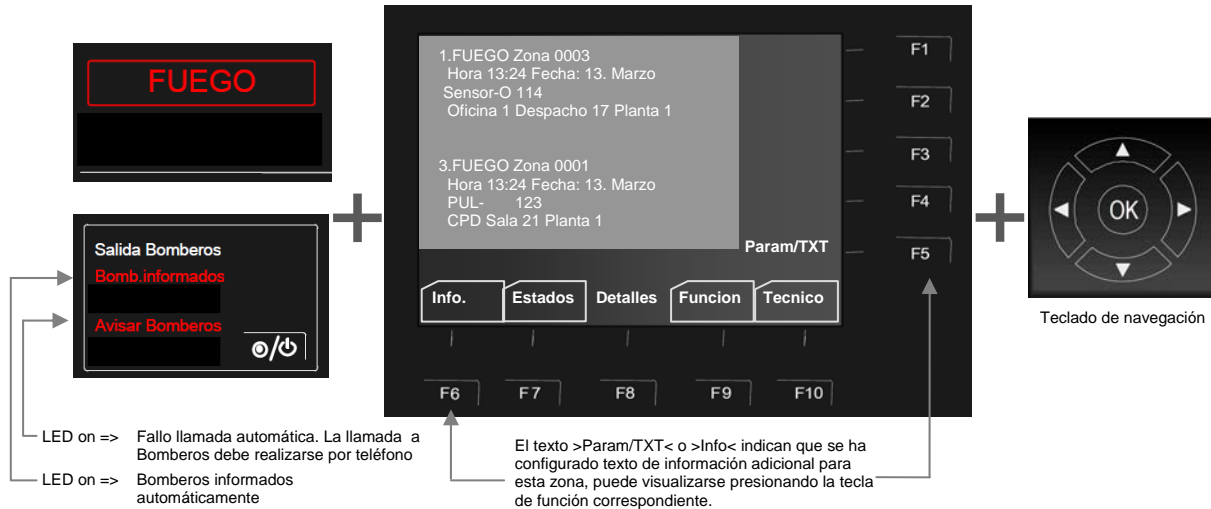

Use el teclado de navegación (si se muestra) para leer el mensaje en pantalla.



Silencio interno del zumbador y reconocimiento

La tecla se ilumina indicando que el panel puede silenciarse. El zumbador se activará de nuevo cuando haya un nuevo suceso.




Tecla

Indicación >Retardo ampliado< (amarillo)


Presionando esta tecla se detiene el retardo en curso y se inicia el retardo ampliado para investigación. Una vez el Retardo ampliado haya concluido, se activarán las salidas retardadas, si no se presiona la tecla >Rearme< de la central durante este tiempo para rearmar el sistema. La alarma de incendio puede activarse manualmente en cualquier momento, presionando un pulsador de alarma manual de incendio.

Las siguientes operaciones son solo posibles cuando el teclado no está bloqueado (Nivel de Acceso 2)



Acceso Teclado (Siempre iluminado)

Nivel de acceso 2 → Presione la tecla e introduzca el código de acceso y presione OK.

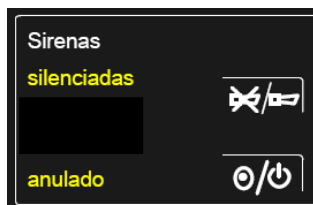

Sirenas >silenciadas< (amarillo)

Las sirenas activadas pueden silenciarse o activarse de nuevo presionando la tecla (función cíclica). En función de la configuración del sistema, las sirenas silenciadas pueden reactivarse en caso de nueva alarma.

Sirenas >anulado< (amarillo)

Presionando la tecla se anulan las salidas configuradas como >Sirenas< de Alarma en la configuración del sistema, como sirenas o relés con salidas de alarma. Equipos anulados se indica mediante el indicador general amarillo de >ANULADO<.

Esta función puede activarse o desactivarse presionando cíclicamente la tecla .

Habilitar y Rearmar una zona (ejemplo: zona nº 3)

La función de habilitar zona, habilita una zona previamente anulada, incluidos todos sus equipos de alarma, devolviéndola a su estado totalmente operativo, o rearma todas las indicaciones presentes como fuegos o fallos.



Presione → "Función"



Introduzca el nº de zona usando el teclado (ej. Nº 3)



Presione → ON

Anular una zona (ejemplo: zona Nº 3)

Cuando se anula una zona, la zona se inhabilita al igual que todos sus equipos.



Presione → "Función"



Introduzca el nº de zona usando el teclado (ej. Nº 3)




Presione → OFF

Además del mensaje en el display, la anulación se muestra con el indicador general >ANULADO< en el panel frontal, así como con el indicador amarillo fijo de la zona correspondiente (si existe).




¡Una zona anulada no indicará alarma en caso de incidente!



Rearme Sistema



Presionando la tecla , se rearmarán las zonas de incendio en alarma o en avería y las indicaciones y se devolverá el sistema a su estado normal totalmente operativo.



Para información detallada, consulte el manual de funcionamiento de la Central Control de Incendios FlexES control (798980).

Novar GmbH a Honeywell Company

Dieselstraße 2, D-41469 Neuss

Internet: www.esser-systems.de

E-Mail: info@esser-systems.de

Telefon: +49 (0) 21 37 / 17-0

+49 (0) 21 37 / 17-600

Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286

Verwaltung

KBC