

## ¡Atención!

### Configuración por defecto Relés VLP y VLS


El manual del detector Vesda Láser Plus y Vesda Láser Scanner 12/1996, tiene una errata en la *Sección 2.5 Relés, Tabla 1. Configuración por defecto de los relés en el Detector o en una Unidad Indicadora remota con relés:*

No indica correctamente la configuración por defecto de los relés.

La configuración correcta por defecto de los equipos es:

Relés	1	2	3	4	5	6	7
Aislado	√						
Avería Menor		√					
Avería Urgente			√				
Alerta				√			
Acción					√		
Fuego 1						√	
Fuego 2							√

Tabla de configuración de relés VLP y VLS por defecto

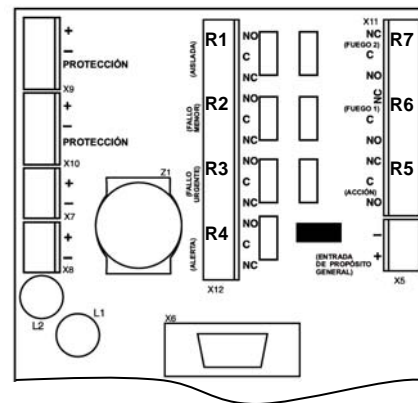

Asegúrese de que conecta los relés de la forma adecuada antes de arrancar el equipo.

¡No realice o cambie ninguna conexión sin desconectar completamente la alimentación del equipo!

En caso necesario, puede usar el programa de configuración VSC conectado al equipo mediante el interface de configuración VHX-0200, para modificar la asignación de estados del detector a relés, según desee.

Para ello seleccione el equipo de la lista en la ventana izquierda del programa VSC y haga **doble clic sobre el VESDA Láser**. Seleccione la pestaña de **Relés** y añada o elimine las marcas para asociar estados a los relés según desee. Al terminar haga clic sobre **Aplicar**.

